

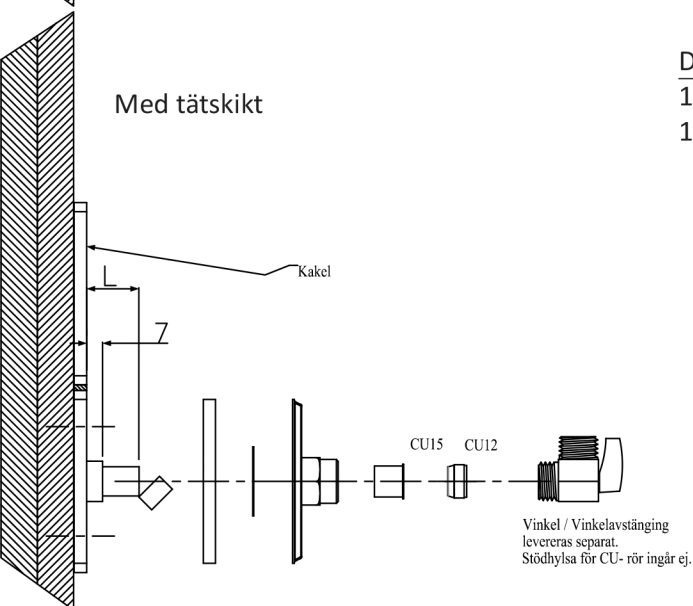


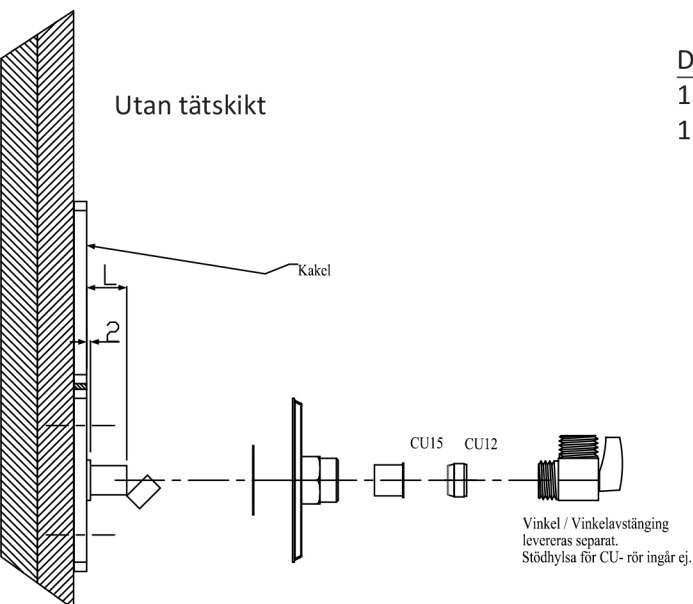


Dim	Kapmått L
12	32 mm
15	18 mm

Dim	Kapmått L
12	37 mm
15	23 mm

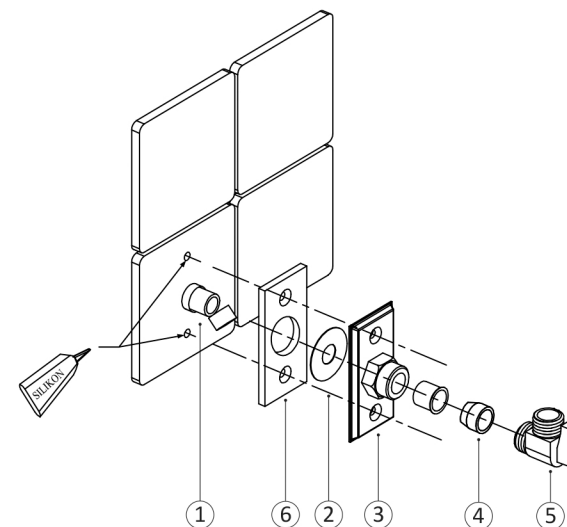


MONTERING


- Mediaröret (1) trycks in mot bakomvarande vägg för måttagning. Röret kapas $L \pm 1$ mm (se tabell) och gradas ut- och invändigt. Rör genom vägg med tätskikt ska vara monterade och fixerade innan tätskiktet monteras så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och vägg med tätskikt.
- Vid vägg med tätskikt skalas plasthöljet 7 mm från vägg och plastbricka (6) används. Utan tätskikt skalas plasthöljet 2 mm från vägg och plastbrickan (6) utelämnas.
- Trä på tätningsmembranet (2) runt mediaröret.
- Fyll skruvhålen med silikon samt montera väggbrickan (3) på röret med dräneringshålet nedåt.
- Trä på klämhylsan (4) på röret.
- Stödhylsa ska monteras för mjuka och halvhårda CU-rör. *Ingår ej.*
- Montera Rebase kopplingen (5) för hand och dra åt till stopp. Håll fast kopplingen i önskat läge och dra med fast nyckel (NV 27) frilöpande muttern på väggbrickan ett varv.
- Lossa muttern därefter (1/4 varv), för att avlasta från spänningar. Dra åter fast mot rördelen så hårt att täthet mellan packning och koppling erhålles.
- Väggbricka och rör ska tryck- och täthetskontrolleras enligt rörtillverkarens anvisningar eller enligt Branschregler Säker Vatteninstallation (www.säkervatten.se). Dokumentera.

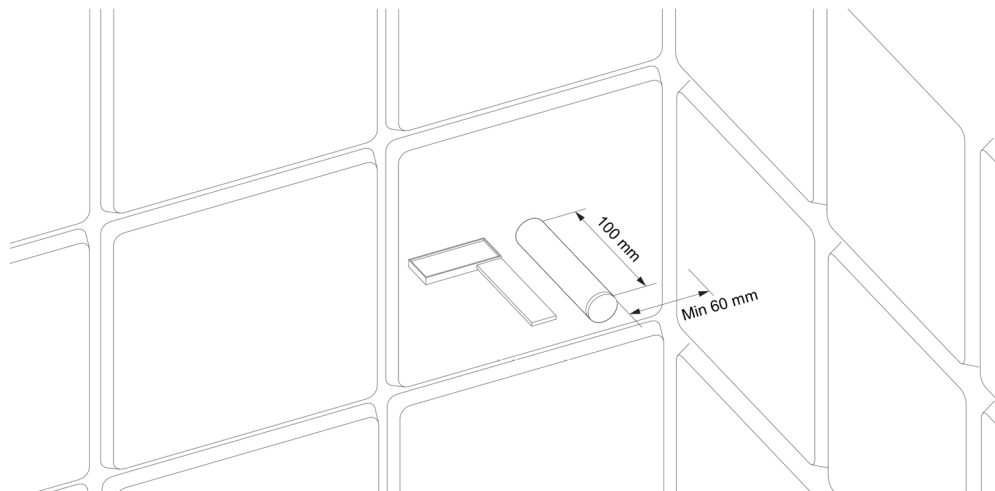

Montering i betongvägg/massiv konstruktion

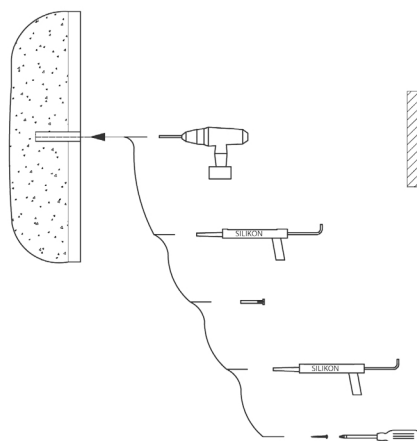

Montering i regler eller provad och godkänd skivkonstruktion

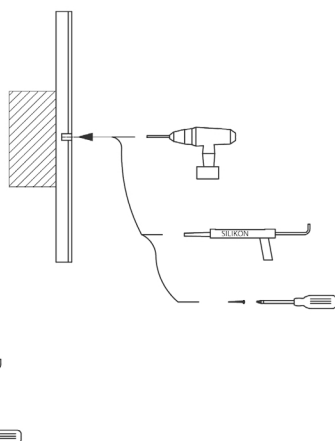Typgodkänd nr.
SC1380-12


Accepterad
 monteringsanvisning
 2021:1
 Rebase AB, Svarvaregatan 19A, SE-442 34 Kungälv, Sweden
 rebase@rebase.se | www.rebase.se | +46 (0)303-142 50

SE5002
 Rev. 4-22
 2022-02-08

Art.nr 51.007	CU 12	G 15	RSK 853 00 03	Enkel
Art.nr 51.008	CU 15	G 15	RSK 853 00 04	Enkel
Art.nr 51.267	CU 12	G 15	RSK 853 00 08	Dubbel c/c 60
Art.nr 51.268	CU 15	G 15	RSK 853 00 09	Dubbel c/c 60

PRODUKTFAKTA

Används för tappvatten, maximalt tryck 1,0 Mpa vid 95 °C.

Testad av SP och godkänd av Rise för kopparrör enligt standard (SS-EN 1057).

Avzinkningsbeständig mässing CW625N i vattenberörda delar.

FÖRUTSÄTTNINGAR

- Installationen ska utföras enligt Branschregler *Säker Vatteninstallation*.
- Infästningar i bad- och duschrum ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, trækortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på konstruktion på säkervatten.se.
- Montage tillsammans med Rebase VVS-fixtur ska ej ske i plats för bad eller dusch.
- Mediaröret ska fixeras, vara riktat och vinkelrät mot vägg och sticka ut 100 ± 10 mm.
- ⚠ • OBS: Monteras väggbrickan på en våtrumsmatta med en ytstruktur grövre än 1 mm måste silikon användas som extra tätning mellan våtrumsmatta och tätningsmembran. Monteras väggbrickan på keramiska plattor så krävs extra tätning om fogen ligger djupare än 1 mm mätt från kakelplattans yta.
- Tätskiktstreprenören ansvarar för att tätskiktet appliceras enligt gällande branschregler från Bygghermyndigheten (BBV), Säkra Våtrum (GVK) eller Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).
- På rörledning av metallrör utförs tätning mot metallrör. På rörledning av plastbelagda metallrör utförs tätning mot plaströr. Plaströr på rör kapas 7 mm utanför färdig vägg vid tätning.
- Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för bad eller dusch.
- ⚠ • Ammoniakhaltiga medel ska ej förvaras i närheten av väggbrickan. Ammoniak får ej användas vid rengöring.

Typgodkänd nr.
SC1380-12


Accepterad
 monteringsanvisning
 2021:1
 Rebase AB, Svarvaregatan 19A, SE-442 34 Kungälv, Sweden
 rebase@rebase.se | www.rebase.se | +46 (0)303-142 50

SE5002
 Rev. 4-22
 2022-02-08