



REBASE

Projekteringsanvisning för väggmonterade WC-stolar

Art.nr 20.003

RSK 809 74 03

NRF 610 05 25

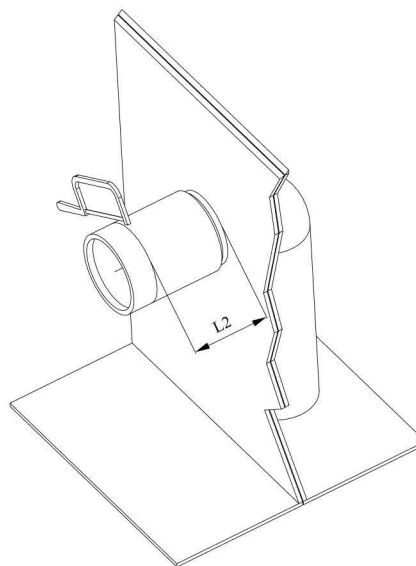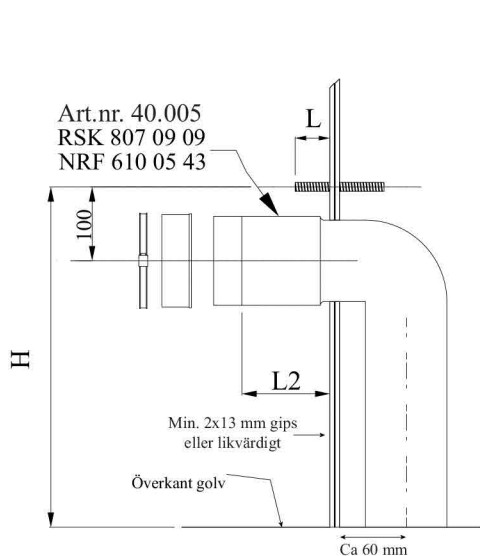

Bulthöjd, bultens utsprång från vägg samt kapmått för avloppsanslutning kontrolleras mot respektive porslinsleverantörs anvisningar.

Fixturen monteras i linje med väggens insida.

Undvik att M12 muttern lossnar. Justera bultlängd med hänsyn till väggbeklädnad (ex. 2x13mm gips) och lås kontramuttern.

Om nödvändigt, kapa eller byt ut M12 pinnbulten till annan längd innan inbyggnad i vägg.



Efter inbyggnad i vägg är M12 pinnbulten ej utbytbar.

Uppdaterad kompatibilitetslista över WC-modeller finns på www.rebase.se

Utbytbart sidofäste för vattenanslutning, se utbud på www.rebase.se


Fabrikat	L	L2	Sitthöjd
IFÖ 3675			Bulthöjd + 90 mm
IFÖ 6245			Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6293			Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6775	35 mm	55 mm	Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6875, 3875	70 mm	75 mm	Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6893	65 mm	60 mm	Bulthöjd + 75 mm
IFÖ 6894 ROT			Bulthöjd + 75 mm
IFÖ Public Steel	25 mm		Bulthöjd + 72 mm
IDO 37219	60 mm	65-80 mm	Bulthöjd + 80 mm
IDO 76120			Bulthöjd + 80 mm
IDO 76166			Bulthöjd + 80 mm
IDO 77215			Bulthöjd + 80 mm
Gustavsberg 1522	60 mm		Bulthöjd + 80mm
Gustavsberg 3530			Bulthöjd + 90 mm
Gustavsberg 4330			Bulthöjd + 90 mm
Gustavsberg 5693	50 mm		Bulthöjd + 80 mm
Gustavsberg 8330			Bulthöjd + 100 mm
Gustavsberg 5G84			Bulthöjd + 90 mm
Purus V131, V135			Bulthöjd + 80 mm

Tabellen är endast avsedd som lathund. Kontrollera alltid mått mot WC-leverantörens anvisningar.

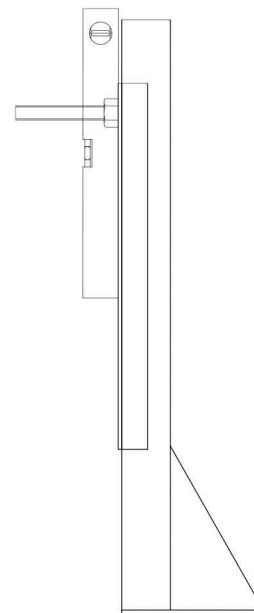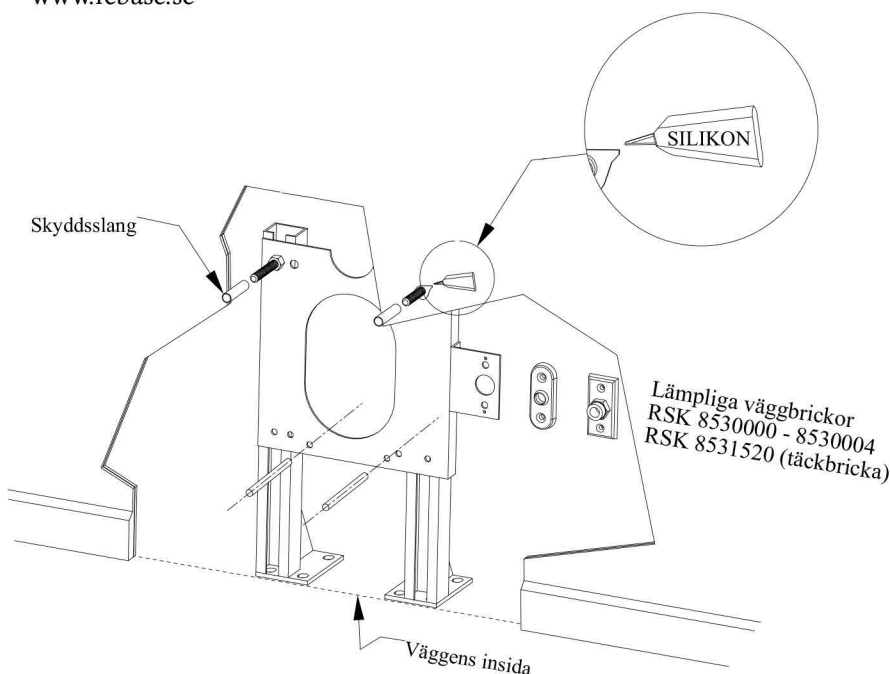



Vi förbehåller oss rätten för eventuella produktförändringar.

Monteringsmall för vägg WC

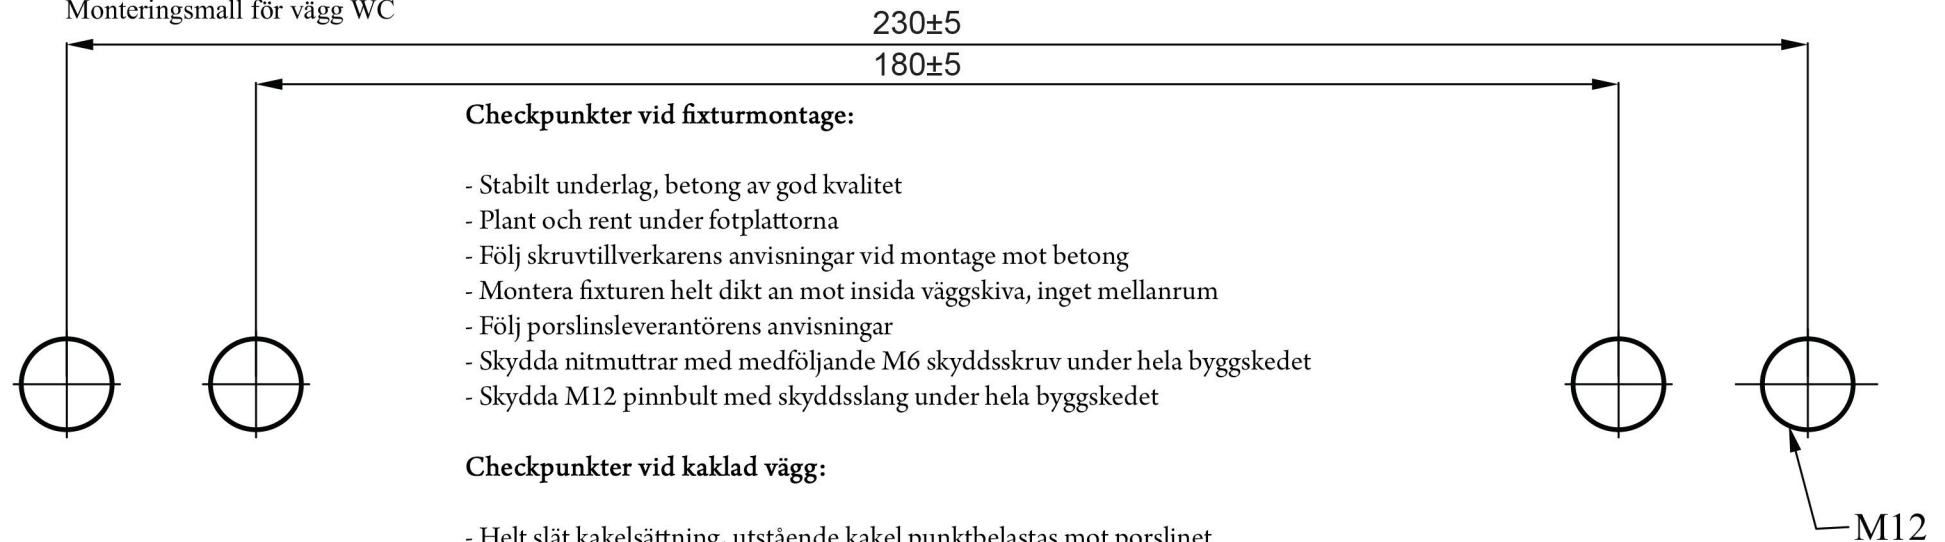

SS EN 33:2011

*) Monteringsmått för rotmodell = 185 mm

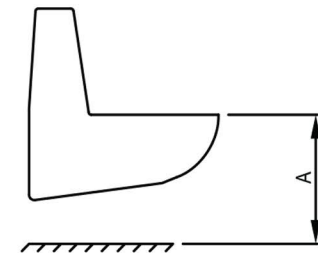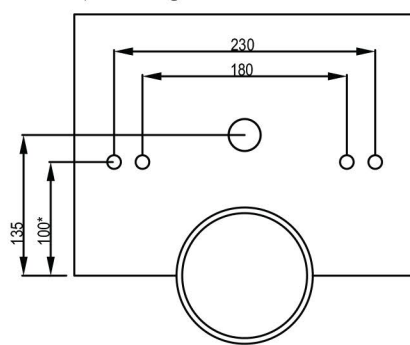

PUE.12 Väggh monterade klosetter

Väggh monterad klosett ska monteras enligt figur AMA PUE.12/1

Tabell (A)	RWC	Normal
Bostad	460 mm	420 - 430 mm
Övriga lokaler	460 mm	450 mm

Beakta att det i exempelvis skolor, bostäder och för RWC kan vara relevant med andra höjder på klosetter än vad som anges i AMA.

Besök www.rebase.se för:

- Val av avloppsanslutning
- Utbytbara fästen för vattenanslutning
- Väggh-/täckbrickor