


Monteringsanvisning

Fixtur för utslagsback/-tratt

Art.nr. 33.600
Fixturpaket

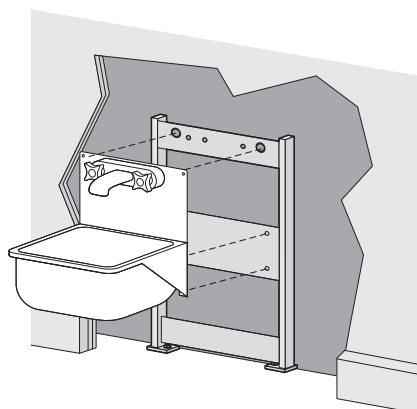

Fixturen skruvas alt. popnitas i stående regelverk.

Art.nr. 31.600



Art.nr. 40.200



Läs alltid utslagsbackens anvisningar.

Kontrollera utslagsbackens* och fixturens monteringsmått/kompabilitet.

Beakta tillkommande golvbeläggning vid beräkning av höjd.

Fixturen monteras i linje med väggens insida.

Använd medföljande gängstång, dessa byts till skruv efter ytbeläggning.

Förstärkningsreglar monteras mot vardera sida om fixturen.

Fotplattorna fästs mot golvet med för underlaget lämplig skruv.

Använd den medföljande pinnskruven som gängskydd under uppbyggnad och ytbeläggning av vägg. När väggen är färdig ersätts pinnskruven med krysskruv.

* Lista över passande utslagsbackar finns på www.rebase.se

31.600

IFÖ CU44

31.610

Intra GUB 460

31.615

Intra GUB 1

31.616

Intra GUB 3

31.625

Intra U2

31.635

Intra U4